



Horno Fogonero



A leña

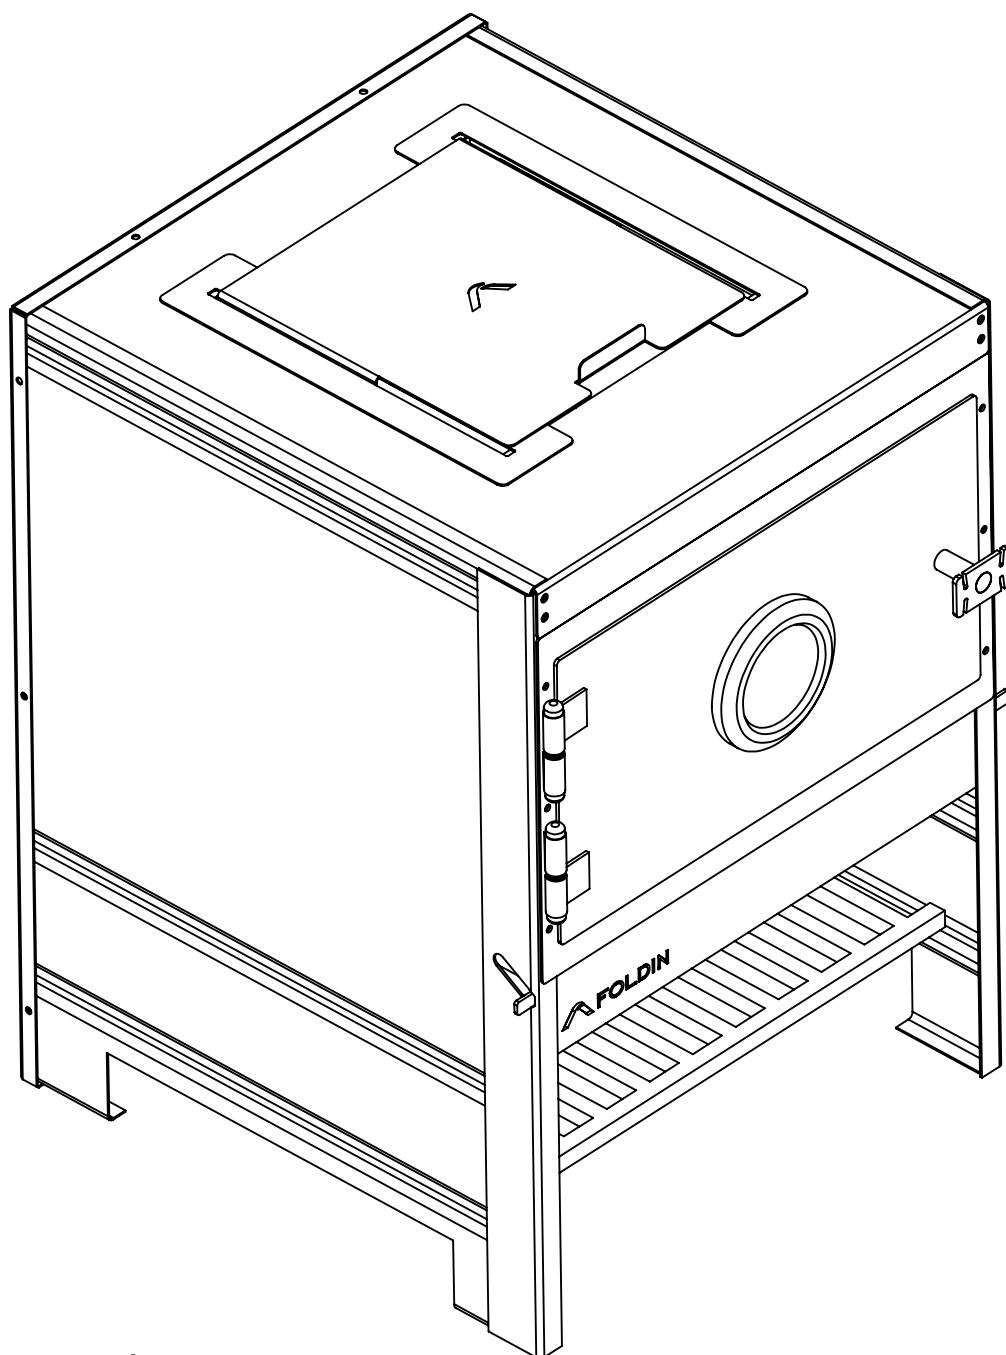


Video de armado

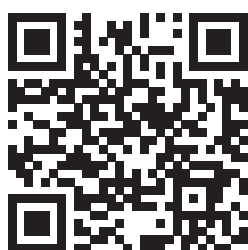


 FOLDIN

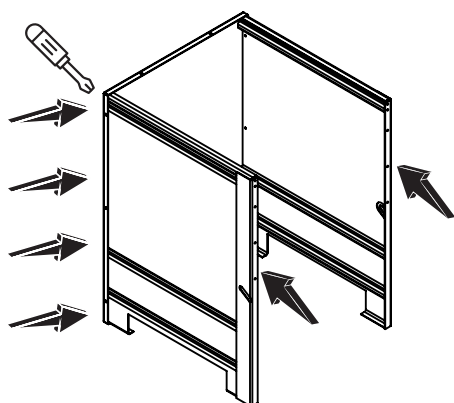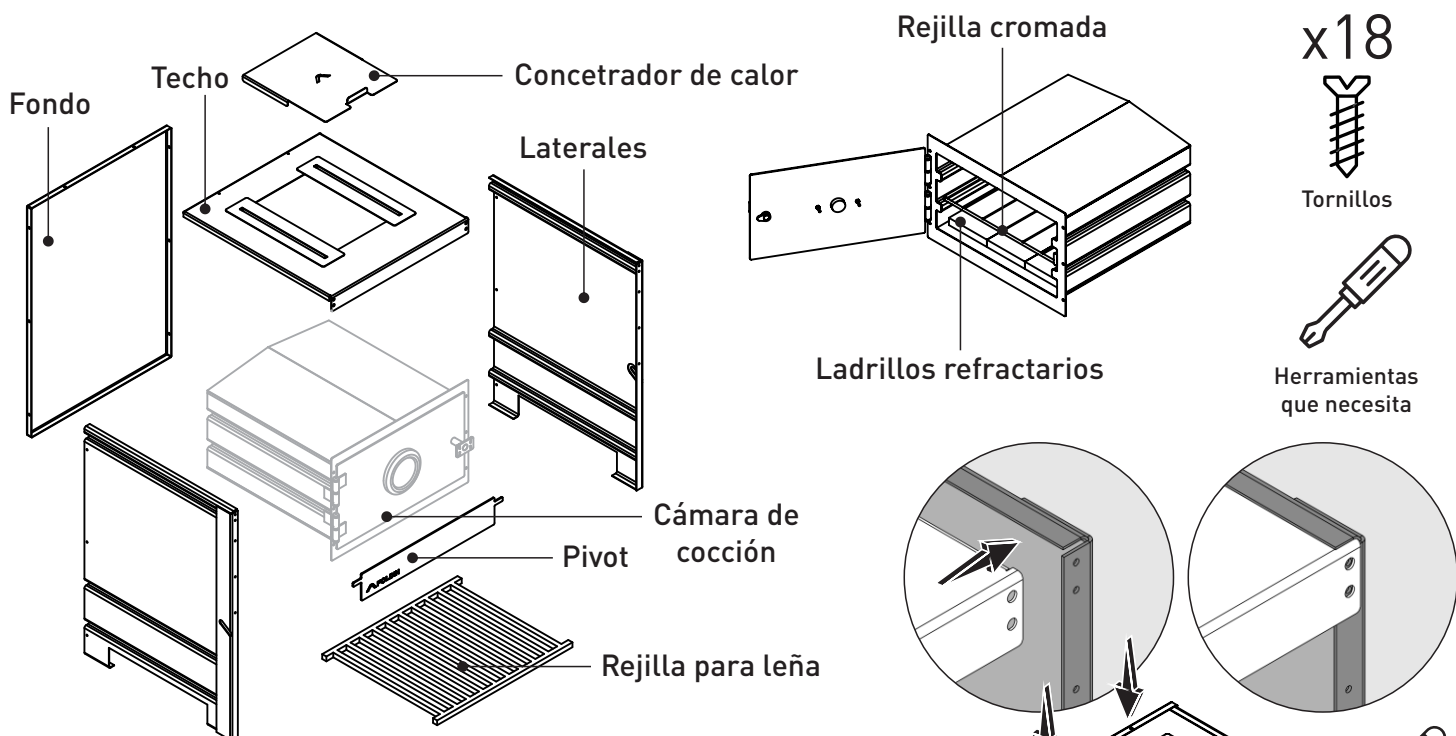


Posicionar los laterales contra el fondo del horno y atornillar

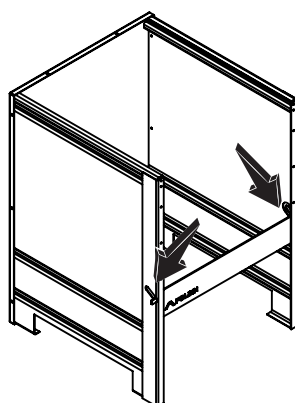


Desde adentro encajar el pivot en sus guías

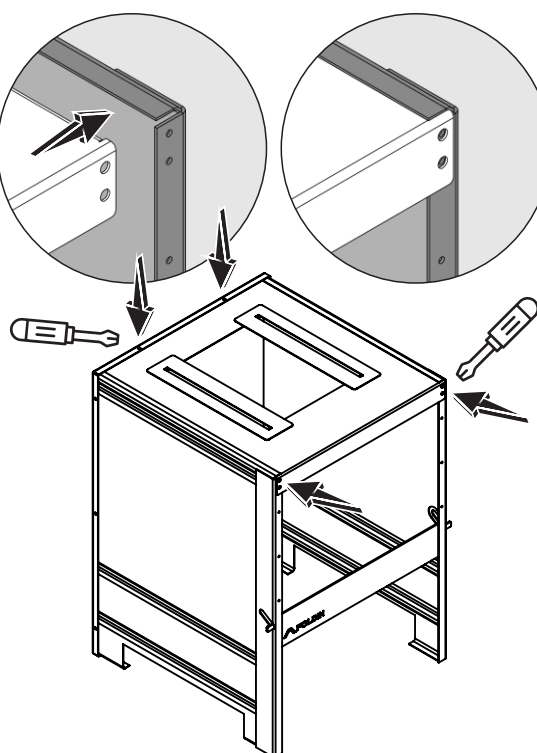


Encastrar el techo en la parte superior como se muestra en la imagen y atornillar

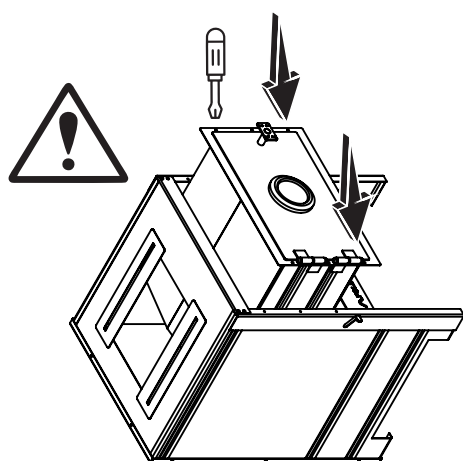

Volcar la estructura del horno y con cuidado colocar la cámara de cocción sobre los laterales, atornillar

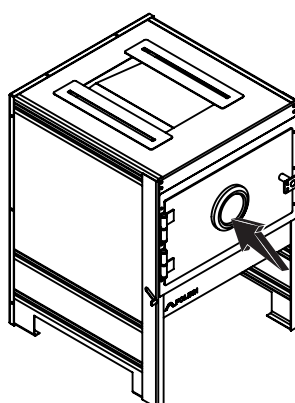

Volver a su posición vertical y ajustar el pirómetro de ser necesario, quitar el film. En su interior colocar la rejilla cromada y los ladrillos

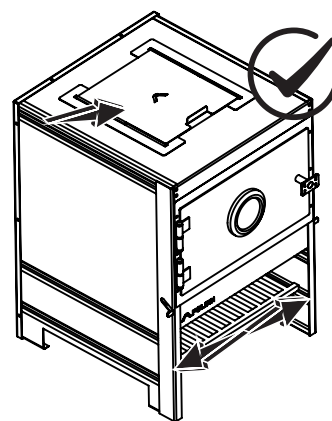

Finalmente colocar mediante movimientos diagonales la rejilla para leña en donde muestra la figura